

MANUAL DE INSTALAÇÃO DO DISSOLVEDOR DE PASTILHAS


APLICAÇÕES

Poços, tratamento de água residencial e industrial, agropecuário e piscinas.

FUNCIONAMENTO

O Dissolvedor de Pastilhas EPEX é fabricado em fiberglass, totalmente a prova de corrosão e funciona como um clorador de passagem para tubulações pressurizadas ou não (pressão

máxima admissível 8kgf/cm²). Possui tampa com fecho rápido de fácil manuseio e vedação segura, facilitando a reposição dos tabletes.

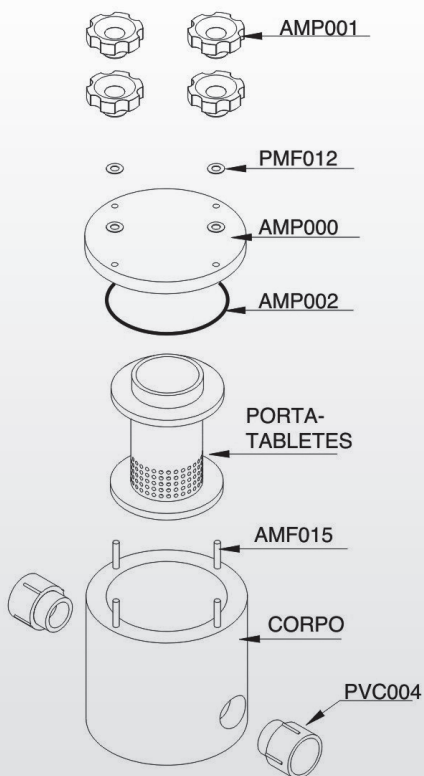

PEÇAS DO DISSOLVEDOR DE PASTILHAS

Código	Produto	Peso/pç kg
AMP001	Manípulo	0,060
PMF012	Arruela	0,005
AMP000	Tampa	1,000
AMP002	Anel o'ring	0,024
IMT006	Porta-tabletes T5	0,650
IMT008	Porta-tabletes T10	1,250
IMT009	Porta-tabletes T20	2,200
AMF015	Prisioneiro	0,020
PVC004	Adaptador ø1"x32mm	0,028

CLORAÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE TABLETES DE 200G

Código	Modelo	Capacidade Pastilhas de 200 g	Tubulações entrada e saída (diâmetro)	Dimensões		Peso (Kg)
				Diâmetro (cm)	Altura (cm)	
ATD011	T5	5	1"x32mm	20	25	7
ATD012	T10	10	1"x32mm	20	65	16
ATD013	T20	20	1"x32mm	20	115	26

OBSERVAÇÕES

- Não é permitido misturar tabletes de diferentes marcas e/ou composições químicas.
- Usar máscara protetora. Ao retirar a tampa, desenroscar os manípulos cautelosamente, pois o dissolvedor libera gases nocivos.
- Respeite a quantidade de tabletes que é indicada em cada modelo, pois o espaço interno foi calculado para expansão de gás e dos tabletes que aumentam em presença de água.
- Instalar o equipamento sobre base firme.



TECNOLOGIAS AQUÁTICAS®

Rua C, nº 50 - Distrito Industrial Simão da Cunha - Cep: 33040-259
 Santa Luzia - MG - Brasil - Tel: +55.31.3207.5050 [web: www.epex.com.br](http://www.epex.com.br)

Todas as tabelas técnicas e manuais estão disponíveis em nosso site.



Empresa Certificada
 ISO 9001:2008
 File number A15551